


RAYOCOMP PS10 plus のアップデート方法

まず、インターネット経由でアップデート・プログラムを付属の SD カードにダウンロードします。そのためのパソコンをご用意ください。

注意：アップデート中は絶対に電源を落とさないでください。

1. RAYOCOMP PS10 plus (以下、本体) 背面にあるボックスの蓋のビスをプラス (+) ドライバーで外し、付属品一式を取り出します。

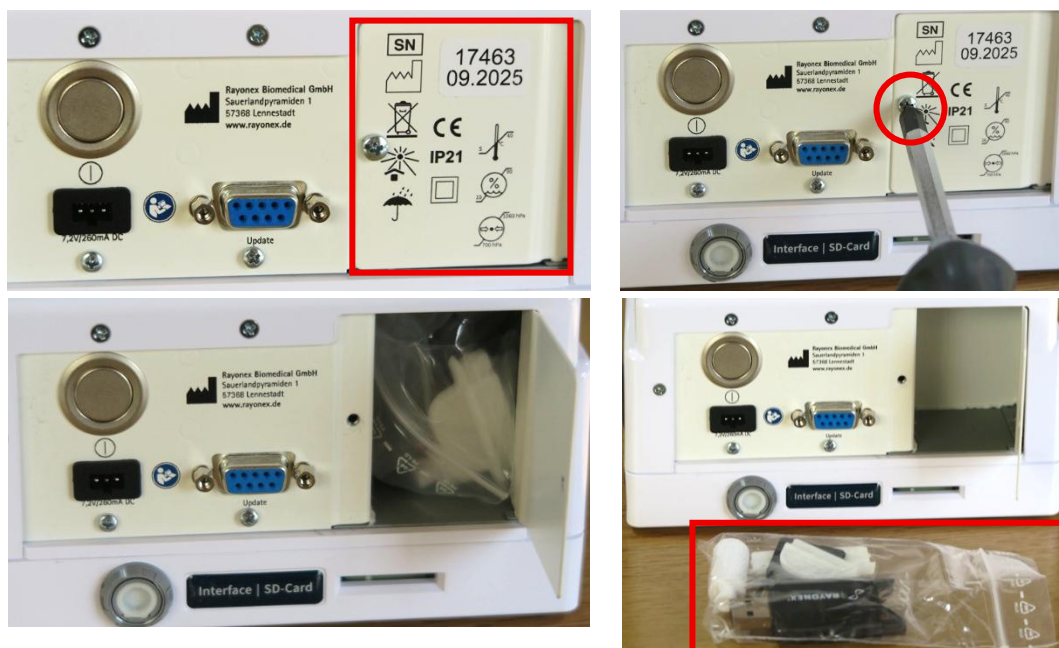


※付属品一式はビニール袋に入っています。

2. SD カード及び USB カードアダプタをビニール袋から取り出し、SD カードを USB カードアダプタに挿入します。




※USB カードアダプタと SD カードの接続において、ラベル面は必ず右の画像の通りにしてください。逆向きに挿入すると破損のおそれがあります。

3. USB カードアダプタをパソコンの USB 端子に差し込みます。

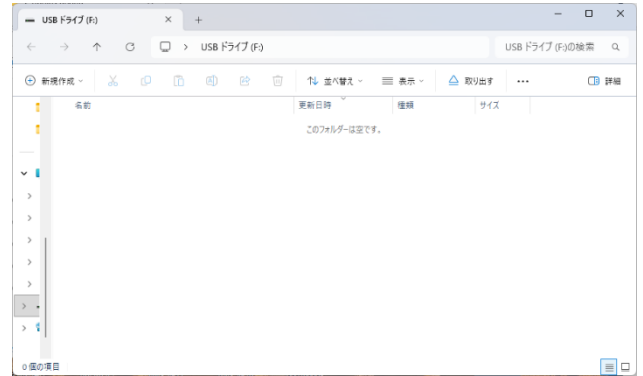


※差し込むと通常は上の画面が表示されます。
以前のファイルが残っている場合は全て消去します。

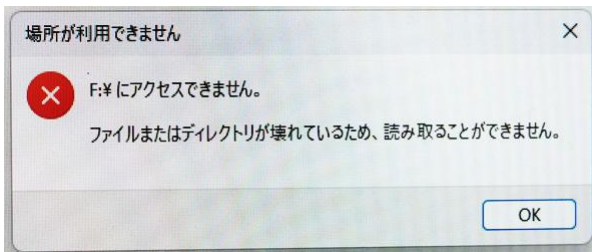




※この画面が表示された場合は
SD カードのフォーマットを
行ってください。

4. SD カードのフォーマット（初期化）方法（本操作が不要な場合はスキップ）

(1) マイコンピュータ (PC)を開き、USBドライブのアイコンを右クリックすると、プルダウンメニューが出てくるので、フォーマットをクリックします。

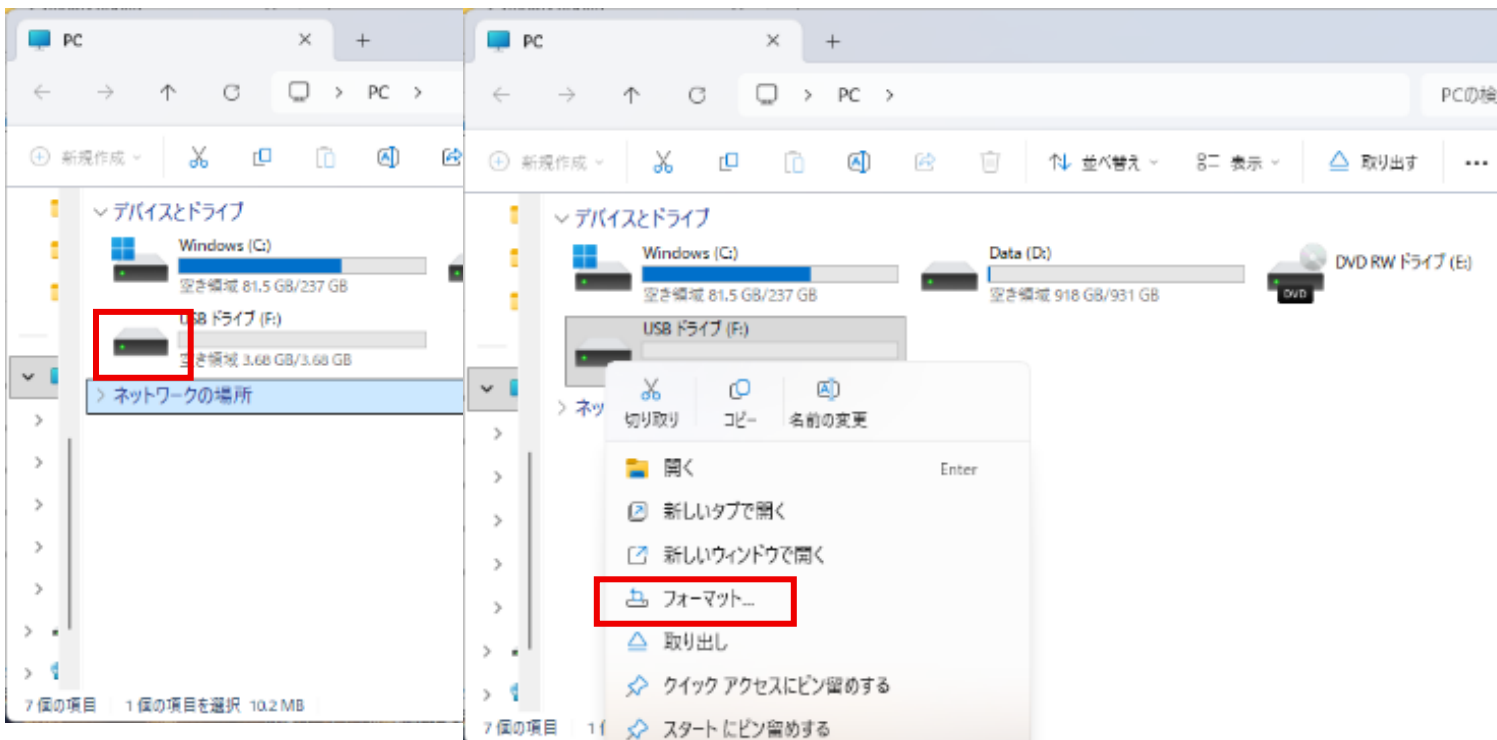


(2) 下記の画面が表示されたら、開始をクリックすると確認画面が表示され、OK をクリックするとフォーマットが始まります。フォーマットが終了すると空のフォルダが表示されます。

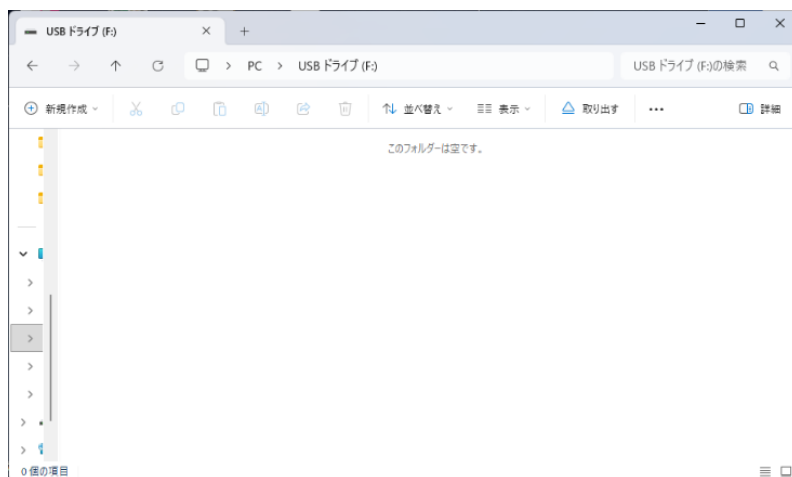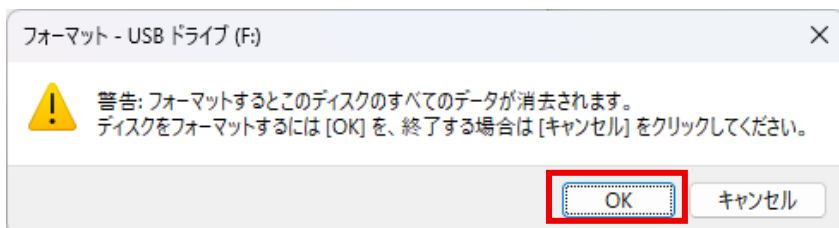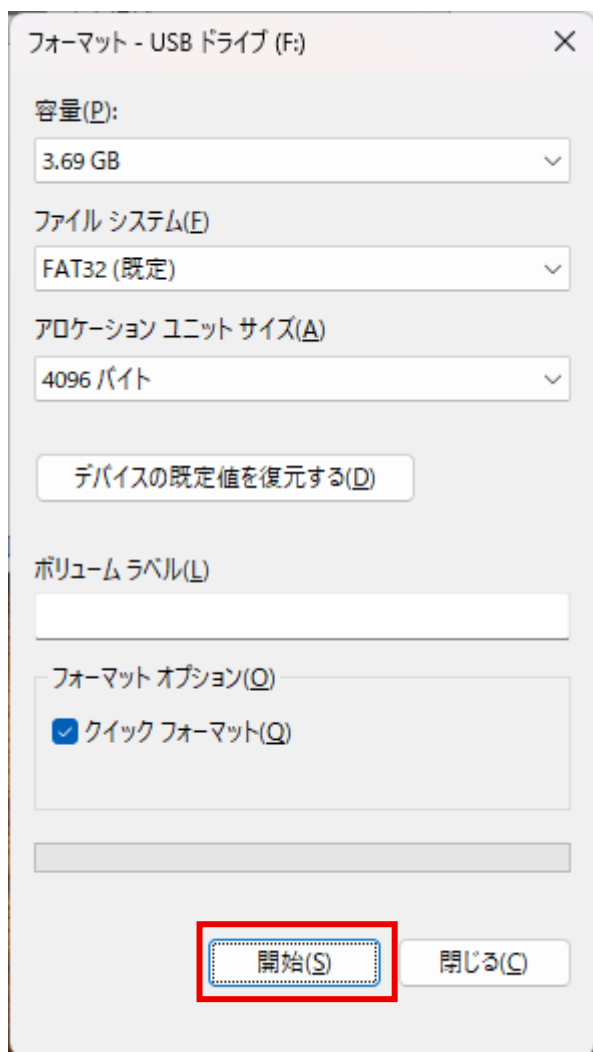


5. アップデートファイルをダウンロードします。

(1) kDrive (以下の URL) に接続する。ダウンロードするファイルは4つあります。



<https://kdrive.rayonex-biomedical.com/app/share/753479/470a0e3b-7024-456c-b3c8-678abe4c68a5/files/2202>

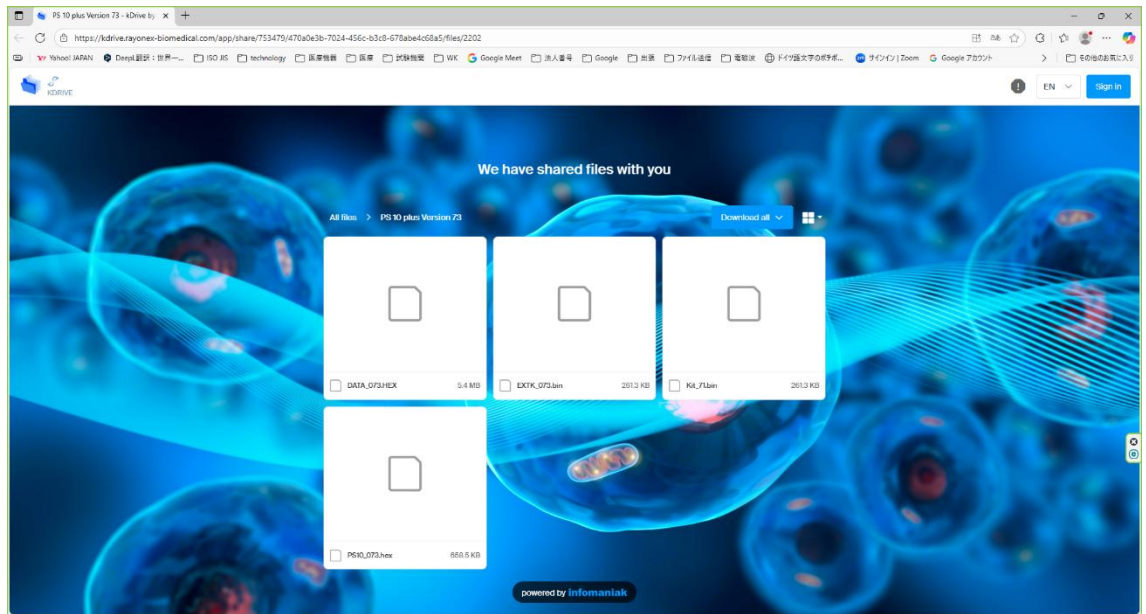



(2) ファイルの上にマウスカーソルを置くと、ダウンロードの矢印が表示されるのでクリックするとそのファイルがダウンロードされます。これを4ファイル全てで行います。

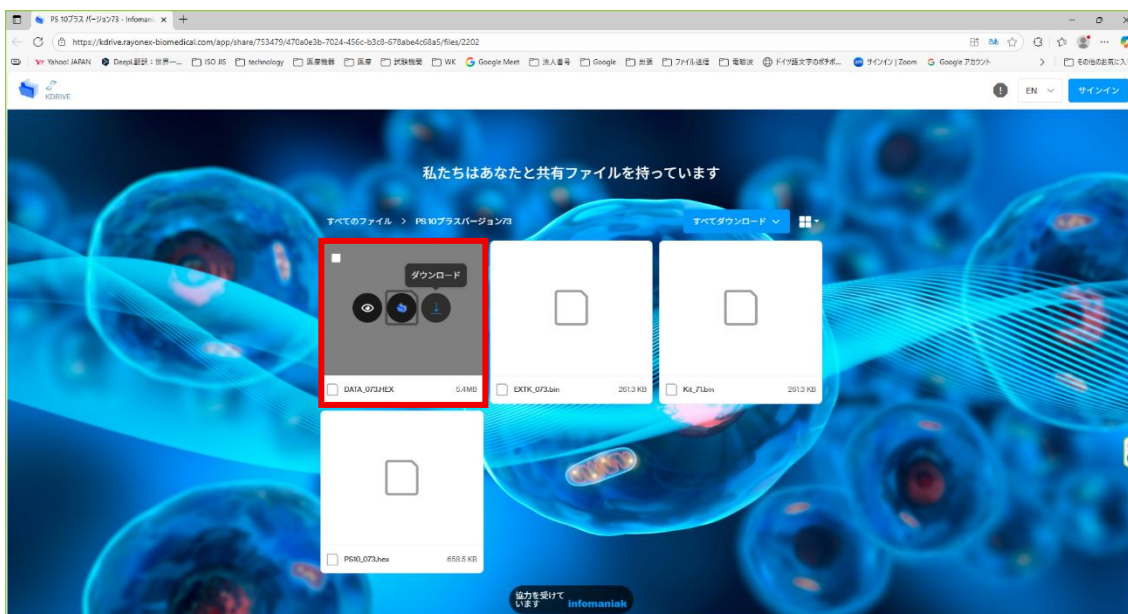


(3) ダウンロードフォルダを開き、4ファイルの存在を確認し、全てUSBドライブ (SDカード) にコピーします。

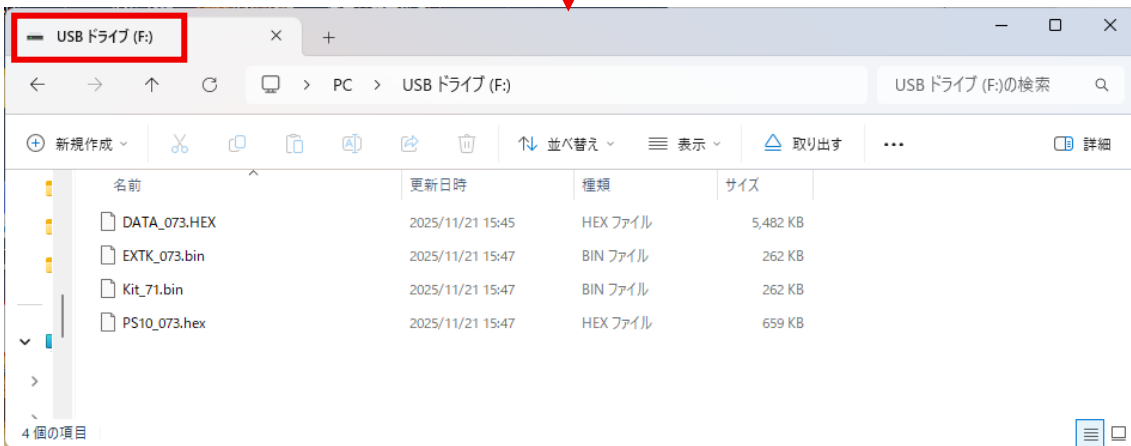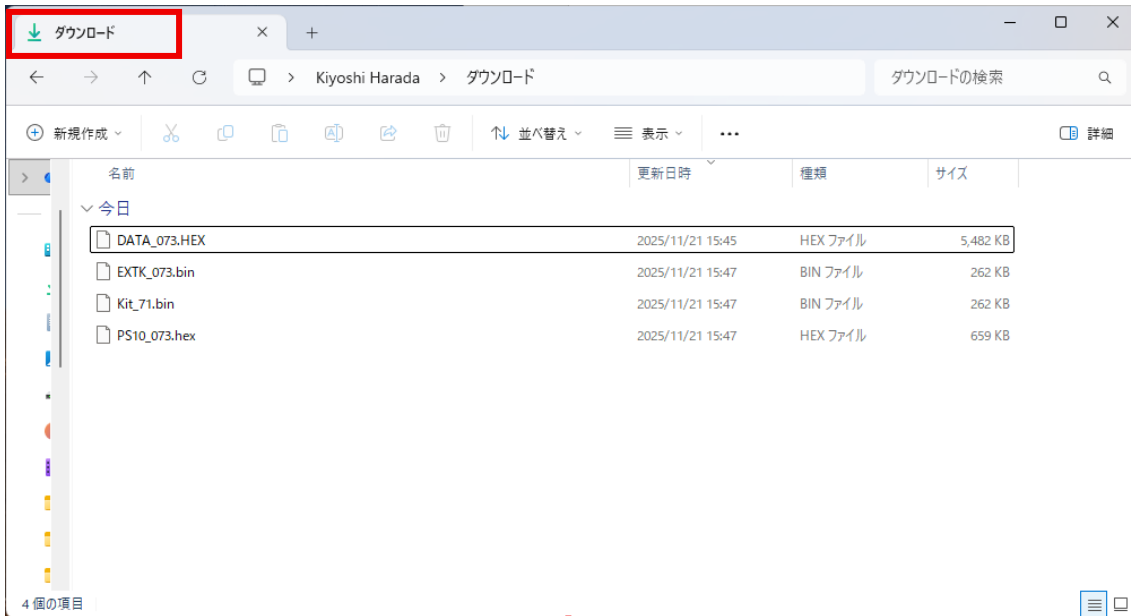

(4) USB カードアダプタをパソコンから取外し、USB カードアダプタから SD カードを取り外します（取り出す前に下記の「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」操作を行ってください）。

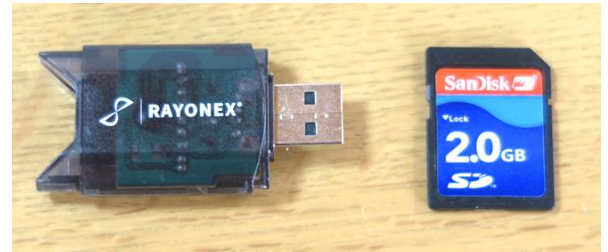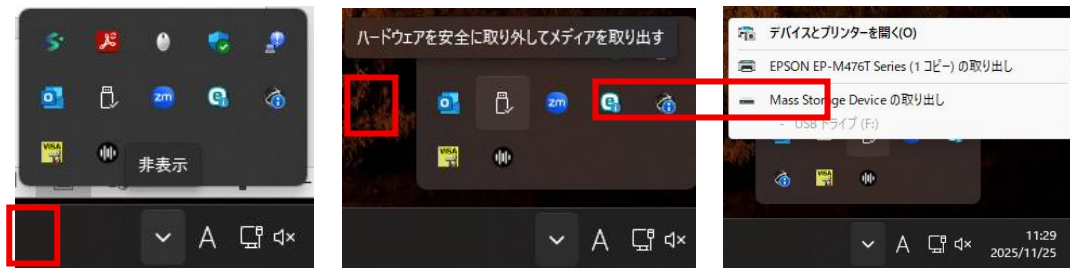



6. SD カードを本体の背面スロットにカチッと鳴るまで挿入します。

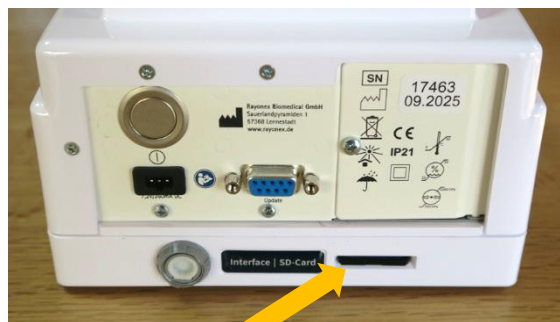

奥まで入ります。



7. それから本体の電源を入れ（電源 ON まで数秒かかります）、MODE ボタンを数回押し、Info の画面にし、現在のバージョンを確認します。バージョンは一定間隔で順に 01.X X、02.X X、03.X X と表示されます。2 2 番目の表示が 02.73 の場合は、すでに最新の状態ですからアップデート不要です。

注意：アップデート中は絶対に電源を落とさないでください。

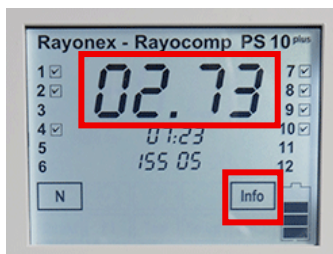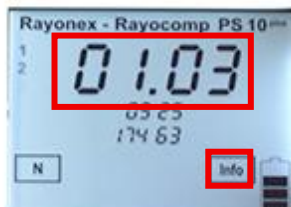

1 秒位で下の画面
に変わります

8. MODE を数回押し、Setup の画面にして、55 と入力し、OK を押します。

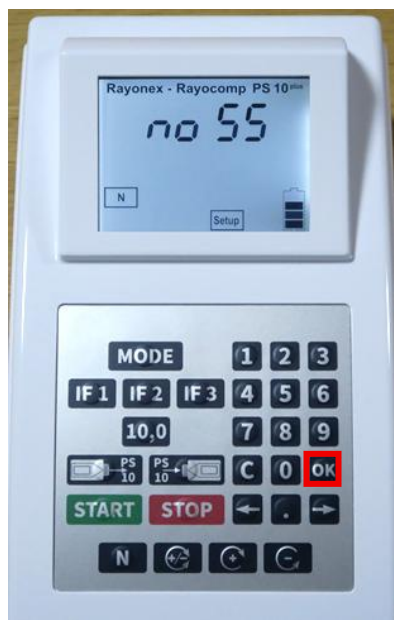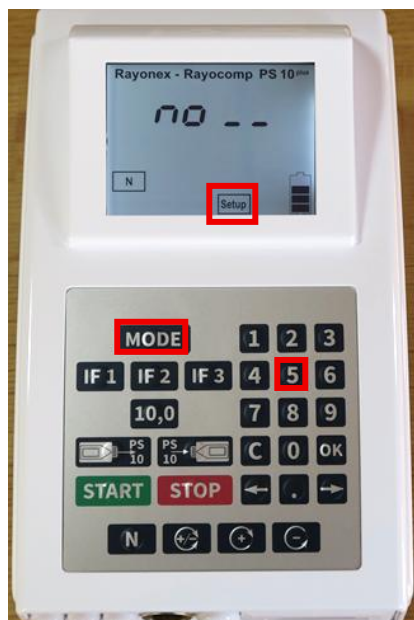



9. 2を押すと更新作業が開始されます。



10. 更新作業中（2分前後）は音が一定間隔で鳴り、終了後、自動的に装置が再起動され 10.00 が表示されます。



11. 再起動後、MODE を数回押し、Setup の画面にして、55 と入力し、OK を押します。

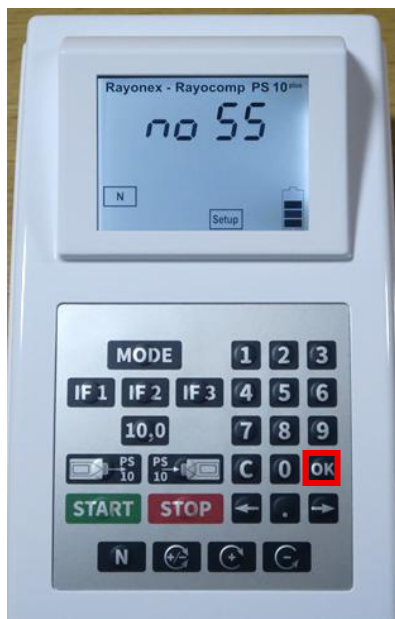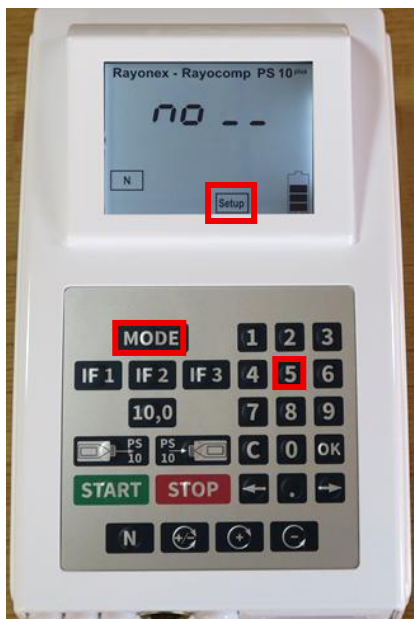


12. 4 を押すと 2 回目の更新作業が開始されます。



13. 更新作業中（10 分前後）は音が一定間隔で鳴り、終了後、自動的に装置が再起動され 10.00 が表示されます。



14. 再起動後、MODE ボタンを数回押し、Info の画面にして、新しいバージョンに更新されていることを確認します（バージョンは一定間隔で順に 01.X X、02.X X、03.X X と表示されます）。2025 年 11 月のアップデートでは 02.73 に更新されます。

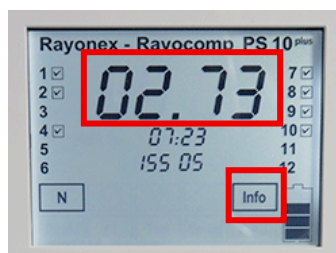

15. 本体の電源を切り、SD カードを取り出します。



カードを押すと出てきます。

16. SD カード等の付属品一式をまとめ、本体背面のボックスに収納し、蓋のビスをプラス (+) ドライバーで締めます。

